WIFI manuál





SIEH0025SDOB/SO1H0025SDOB
SIEH0035SDOB/SO1H0035SDOB
SIEH0050SDOB/SO1H0050SDOB
SIEH0070SDOB/SO1H0070SDOB

Vyhlásenia

Vyhlásenie Federálnej komunikačnej komisie o rušení

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že sa rušenie nevyskytne v konkrétnej inštalácie. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

-Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.

-Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

-Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvode, než do ktorého je pripojený prijímač.

-Poraďte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Vyhlásenie FCC o vystavení žiareniu

Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi žiaričom a vaším telom.

Vystavenie rádiovým vlnám: Medzi anténou a používateľmi musí byť dodržaná vzdialenosť 20 cm a vysielací modul nesmie byť umiestnený spoločne s iným vysielačom alebo anténou.

Vyhlásenie ISED

Inovácie, veda a hospodársky rozvoj Kanady Označenie zhody ICES-003: CAN ICES-3 {B)/NMB-3(B)

Toto zariadenie obsahuje vysielač(e)/prijímač(e) oslobodený(é) od licencie, ktorý(é) je(sú) v súlade s kanadským nariadením o oslobodení od licencie RSS{s) pre inovácie, vedu a hospodársky rozvoj. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam :

1. . Toto zariadenie nesmie spôsobiť interferenciu.
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie je v súlade s limitmi vystavenia žiareniu ISED RSS-102 stanovenými pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by sa malo inštalovať a prevádzkovať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi žiaričom a akoukoľvek časťou vášho tela.

etiquette de conformite a la NMB-003 d'Innovation, Sciences et Developpement economique Canada : CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

L'emetteur/recepteur exempt de licence contenu dans le present appareil est conforme aux CNR

d ' Inn ovat i on, Sciences et Developpement economique Canada applicables aux appareils radio exempts de li cence . L' exploit at i on est autorisee aux deux conditions suivant es :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonct i onnement .

Pour se conformer aux exigences de conformite CNR 102 RF exposition, une distance de separation d'au moins 20 cm doit etre maintenue entre l'antenne de cet appareil ettoutes les personnes.

OBSAH

Špecifikácia modulu Wi-Fi a návod na prevádzku 1
Inštalácia modulu Wi-Fi (voliteľné) 2
Stiahnutie a inštalácia aplikácie 3
Aktivácia aplikácie 4
Registrácia 5
Prihlásenie 7
Pridanie zariadenia 9
Ovládanie klimatizácie 12
Správa účtu 30
Riešenie problémov 32

Špecifikácia modulu Wi-Fi a návod na prevádzku

1. .Minimálne špecifikácie smartfónu:
Android 5.0 alebo vyššia
verzia IOS 9.0 alebo vyššia
verzia

2. . Zakladné parametre modulu Wi-Fi

Parametre	Podrobnosti
Sieťová frekvencia	2,400 - 2,4835 GHz
Štandardy siete WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (kanály 1-14, kanály 1-13 pre EÚ/AU, kanály 1-11 pre USA/CA)
Podpora zásobníka protokolov	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Podpora zabezpečenia	WEP/WPA/WPA2/AES128
Podpora typu siete	STA/AP/STA+AP
Max. RF výkon	18,5 dbm
Frekvencia modrého zuba	2,402 - 2,480 GHz
Modrý zub RF Power	9 dbm


3.Usmernenie k prevádzke. Ako referenciu si prosím vezmite nižšie uvedené jednoduché pokyny.

Kroky operácie	Čo robiť	Nový účet	Opätovná inštalácia aplikácie APP
Krok 1	Stiahnutie a inštalácia aplikácie	ÁNO	ÁNO
Krok 2	Aktivácia aplikácie	ÁNO	ÁNO
Krok 3	Registrácia účtu	ÁNO	NIE
Krok 4	Prihlásenie	ÁNO	ÁNO
Krok 5	Pridanie zariadenia	ÁNO	Registrované zariadenie zostane zachované.


Poznámka
Ak ste si predtým zaregistrovali účet a pridali zariadenie, pri opätovnej inštalácii aplikácie a prihlásení zostane pridané zariadenie zachované.


Inštalácia modulu Wi-Fi (voliteľné)

1. tvorte panel vnútornej jednotky.

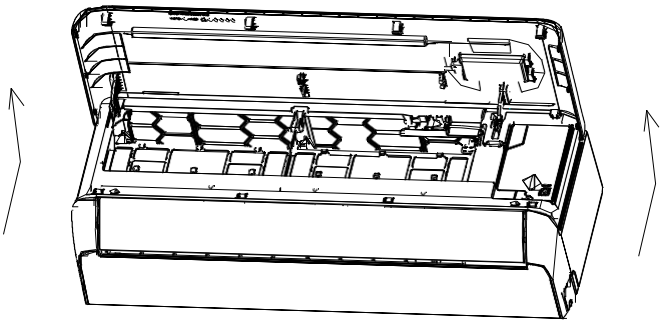

2. dstráňte kryt USB Wi-Fi, postupujte podľa šípky a vložte modul USB Wi-Fi do vyhradený slot USB na ráme.

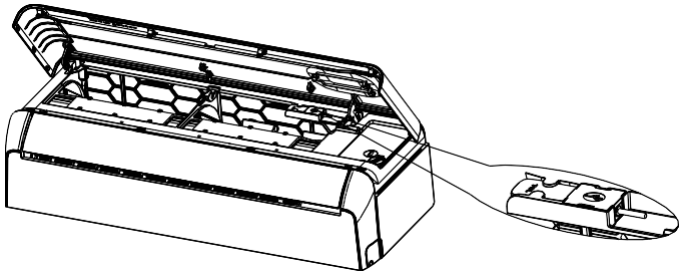

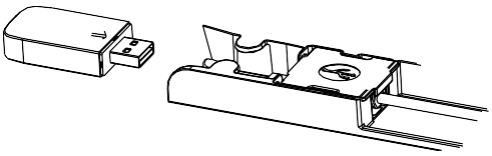

Stiahnutie a inštalácia aplikácie

SmartLife-SmartHome

Pre smartfón so systémom Android

Metóda 1: Naskenujte QR kód pomocou skenera prehliadača, stiahnite a nainštalujte aplikáciu.

Metóda 2: Otvorte si na svojom smartfóne obchod Google Play a vyhľadajte položku "SmartLife-SmartHome", stiahnite a nainštalujte aplikáciu.



Pre smartfón so systémom IOS

Metóda 1: Naskenujte QR kód a postupujte podľa tipov, aby ste sa dostali do ''AppStore'', stiahnite a nainštalujte aplikáciu.

Metóda 2: Otvorte si v smartfóne AppStore s p o l o č n o s t i Apple a vyhľadajte aplikáciu "SmartLife-SmartHome", stiahnite si ju a nainštalujte.



⚠ ***Poznámka:***

Pri inštalácii povoľte pre túto APP oprávnenia Úložisko/Lokalita/Kamera. V opačnom prípade bude mať pri prevádzke určité problémy.

Aktivácia aplikácie

Pri prvom použití aplikácie je potrebné ju aktivovať.

1. Spustite aplikáciu Smart Life na svojom smartfóne.

SmartLife-SmartHome

2. tóda 1: Klepnite na "Zadať aktivačný kód" v spodnej časti obrazovky, potom zadajte aktivačný kód a ťuknite na "POTVRDIŤ".



Aktivácia QR kódu a aktivačného kódu




Poznámka: Bez QR kódu alebo aktivačného kódu nemôžete aktivovať aplikáciu a používať ju,


Registrácia

1. Ak nemáte žiadne konto, klepnite na tlačidlo "Registrovať".
2. Prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov a ťuknite na



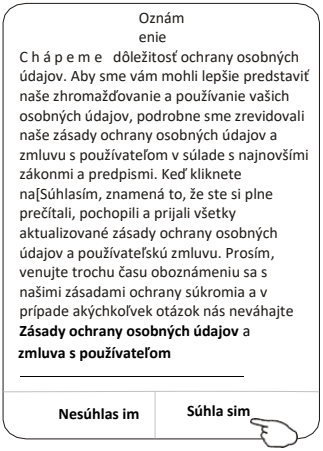


3. Ťuknite na položku">" a vyberte krajinu.
4. Zadajte svoju e-mailovú adresu.
5. Ťuknite na tlačidlo "Získať overovací kód".

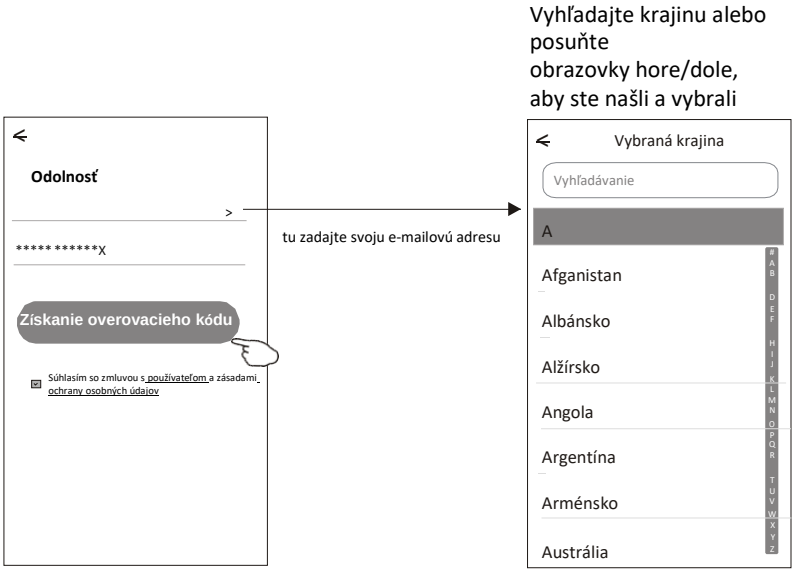

Registrácia


6. Zadajte overovací kód, ktorý ste dostali e-mailom.
7. Heslo nastavte na 6 až 20 znakov vrátane znakov a číslic.
8. Ťuknite na položku "Hotovo".

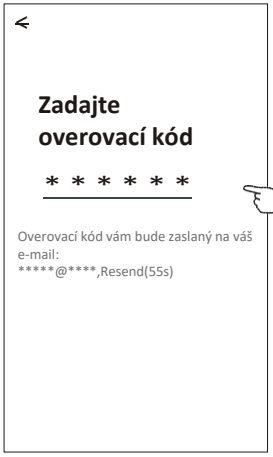




Prihlásenie

1. Ťuknite na položku "Prihlásiť sa pomocou existujúceho konta".
2. Zadajte svoje registrované konto a heslo.
3. Ťuknite na tlačidlo "Prihlásiť sa".

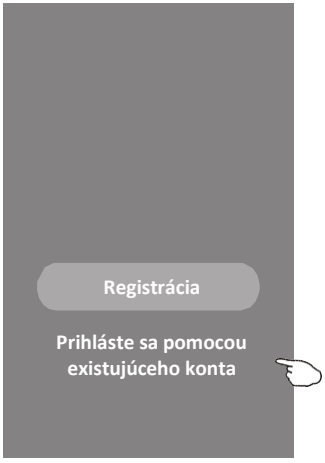

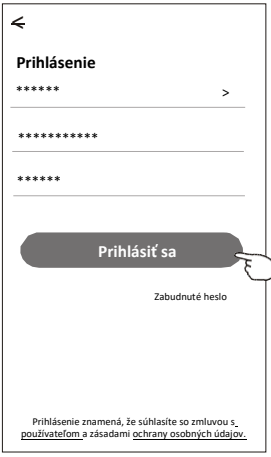

tu zadajte svoje konto


zadajte heslo

Prihlásenie

Pri prvom použití aplikácie je potrebné vytvoriť rodinu:


4. Ťuknite na položku "Vytvoriť rodinu".
5. Vytvorte meno pre rodinu.
6. Nastavte umiestnenie.
7. Vyberte predvolené izby alebo pridajte nové izby.
8. Ťuknite na položky "Hotovo" a "Dokončené".







Vyberte odporúčanú miestnosť alebo vytvorte novú miestnosť a potom ťuknite na položku Hotovo.

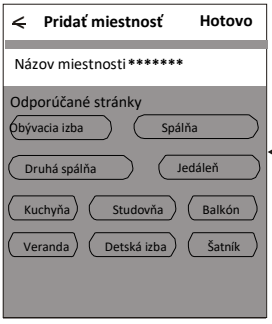



Poznámka:
Aplikácia dokáže otvoriť mapu v telefóne a vy môžete nastaviť miesto, kde sa nachádzate.


Prihlásenie


Zabudli ste heslo

Ak ste zabudli heslo alebo ho chcete obnoviť, postupujte podľa nasledujúceho postupu:

1. uknite na položku "Zabudnuté heslo".
2. Z ajte svoje konto (e-mailovú adresu) a ťuknite na tlačidlo "Získať overovací kód".
3. Z ajte overovací kód, ktorý ste dostali e-mailom.
4. astavte nové heslo a ťuknite na tlačidlo "Hotovo".



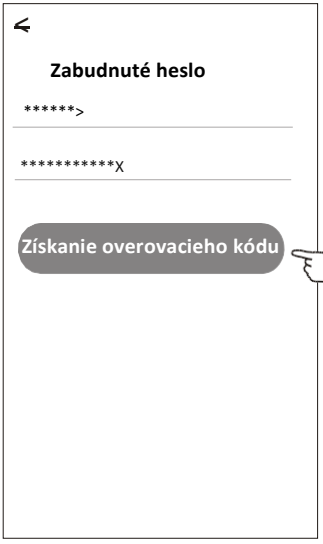

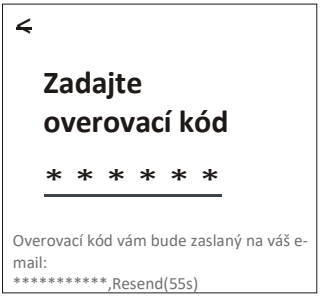




Pridať zariadenie


Existujú 3 spôsoby pridania zariadenia.


Režim 1-CF

1. Zapnite vnútornú jednotku, nie je potrebné spúšťať klimatizáciu.
2. Kliknite na "+" v pravom hornom rohu obrazovky Domov alebo ťuknite na "Pridať zariadenie" v miestnosti, ktorá nemá žiadne zariadenie.
3. Ťuknite na logo "Klimatizácia (BT+Wi-Fi)".
4. Podľa komentárov na ďalšej obrazovke resetujte modul Wi-Fi, potom začiarknite políčko "Confirm the device is reset" a ťuknite na položku "Next".
5. Zadajte heslo Wi-Fi, ktoré je rovnaké ako heslo pripojeného smartfónu, a potom ťuknite na položku "Next".
6. Môžete vidieť percentuálnu mieru pripojenia a zároveň na vnútornom displeji postupne svieti "PP", "SA", "AP".
   "PP" znamená "vyhľadávanie v smerovači"
   "SA" znamená "pripojený k smerovaču"
   "AP" znamená "pripojený k serveru"




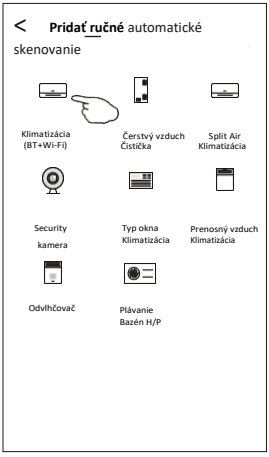


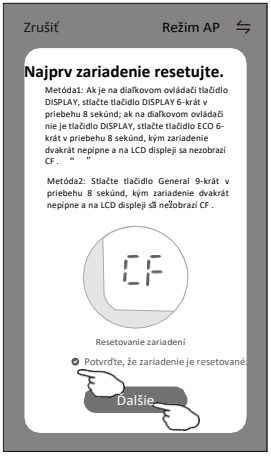

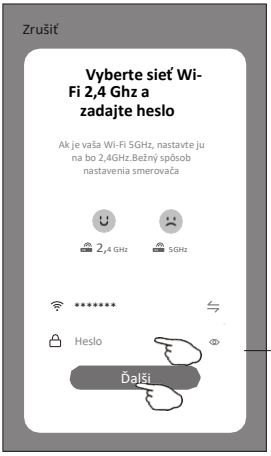

zadajte heslo

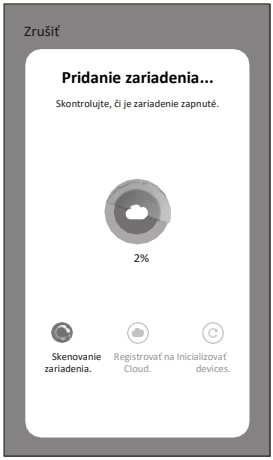

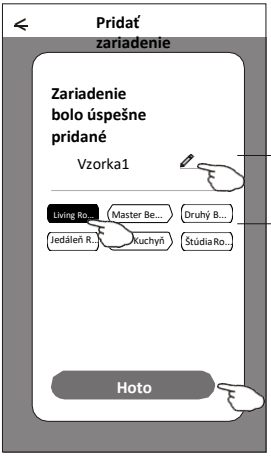

Premenovanie zariadenia


Vyberte miestnosť umiestnenia


Pridať zariadenie

Existujú 3 spôsoby pridania zariadenia.
Režim 2-AP



1. Zapnite vnútornú jednotku, nie je potrebné spúšťať klimatizáciu.
2. 2. Kliknite na "+" v pravom hornom rohu obrazovky Domov alebo ťuknite na "Pridať zariadenie" v miestnosti, ktorá nemá žiadne zariadenie.
3. Ťuknite na logo "Klimatizácia (BT+Wi-Fi)".
4. ⇋ v pravom hornom rohu a vyberte položku "AP" Mode".A potom postupujte podľa komentárov na obrazovke a resetujte modul Wi-Fi potom začiarknite políčko "Confirm the device is reset" a ťuknite na položku "Next".
5. Zadajte heslo Wi-Fi, ktoré je rovnaké ako heslo pripojeného smartfónu, a potom ťuknite na položku "Next".
6. Pozorne si prečítajte pokyny a ťuknite na položku "Pripojiť teraz".
7. Na obrazovke nastavenia siete vyberte položku "SmartLife-****" a ťuknite na položku"< ".
8. Môžete vidieť percentuálnu mieru pripojenia a zároveň na vnútornom displeji postupne svieti "PP", "SA", "AP".
   "PP" znamená "vyhľadávanie v smerovači"
   "SA" znamená "pripojený k smerovaču"
   "AP" znamená "pripojený k serveru"

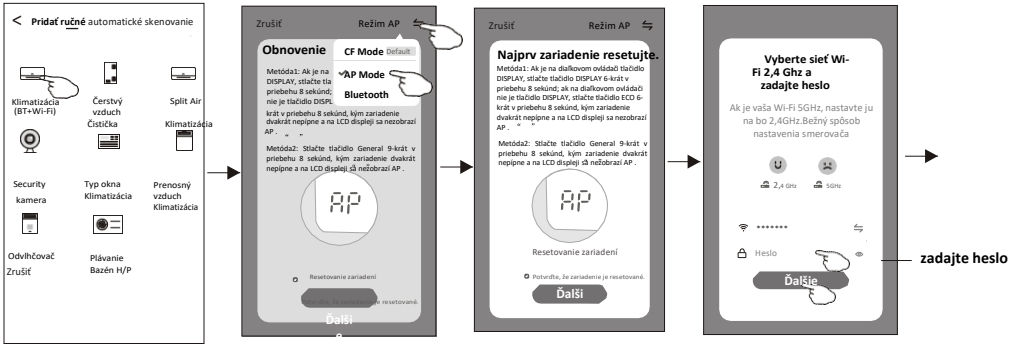


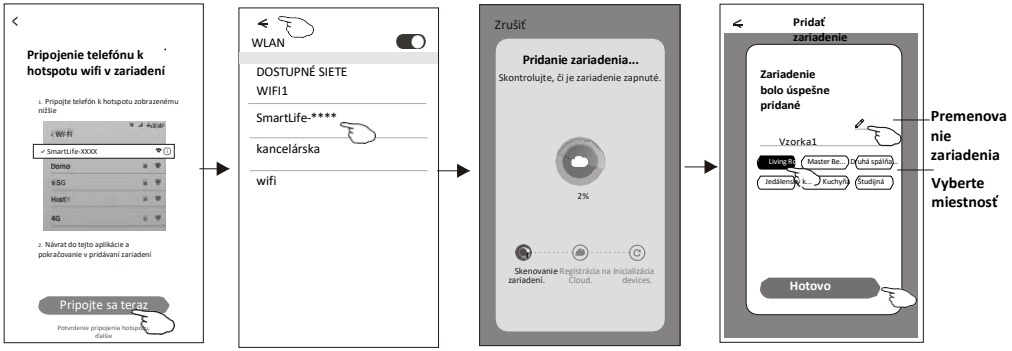


Pridať zariadenie

Existujú 3 spôsoby pridania zariadenia.

Režim 3-modrý zub

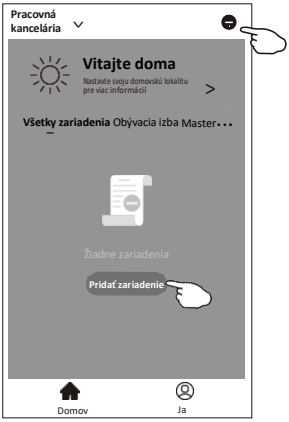


1. Z nite vnútornú jednotku, nie je potrebné spúšťať klimatizáciu.
2. Kliknite na "+" v pravom hornom rohu obrazovky "Domov". alebo ťuknite na položku Pridať zariadenie v miestnosti, v ktorej nie je žiadne zariadenie. 3. Ťuknite na logo "Klimatizácia (BT+Wi-Fi)".
4. Uistite sa, že je k dispozícii modrý zub vášho smartfónu.
5. Klepnite na ⇋ v pravom hornom rohu a vyberte položku "Bluetooth". Potom postupujte podľa komentárov na obrazovke a resetujte modul Wi-Fi potom začiarknite políčko "Confirm the bluetooth is reset" a ťuknite na položku "Next".
6. Vyberte jedno z nájdených zariadení a ťuknite na položku " +"
7. Zadajte heslo Wi-Fi, ktoré je rovnaké ako heslo pripojeného smartfónu, a potom ťuknite na položku "Next".
8. Môžete vidieť percentuálnu mieru pripojenia a zároveň na vnútornom displeji postupne svieti "PP", "SA", "AP". "PP" znamená "vyhľadávanie v smerovači" "SA" znamená "pripojený k smerovaču" "AP" znamená "pripojený k serveru"

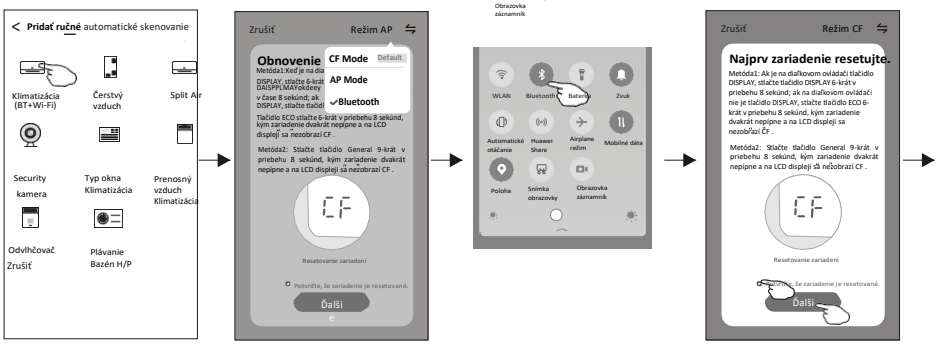

Ovládanie klimatizácie

Po pridaní zariadenia sa automaticky zobrazí obrazovka ovládania zariadenia. Obrazovka ovládania zariadenia sa zobrazí manuálne ťuknutím na názov zariadenia na domovskej obrazovke.

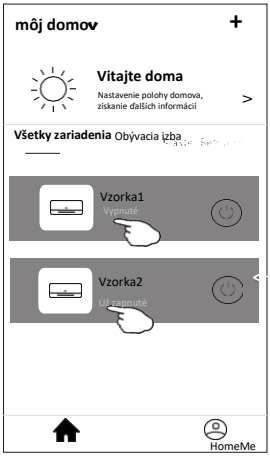


Poznámka:
Existujú dve rôzne formy ovládania založené na rôznom softvéri alebo firmvéri modulu Wi-Fi. Pozorne si prečítajte príručku podľa skutočného ovládacieho rozhrania.

Kontrolný formular 1




Kontrolný formular 2

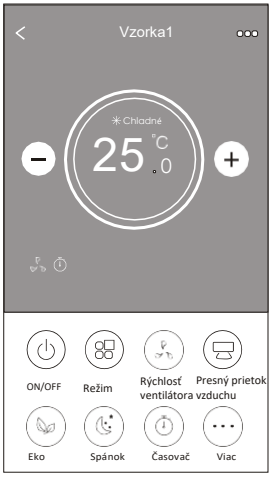

Ovládanie klimatizácie

Ovládanie 1


Hlavné ovládacie rozhranie

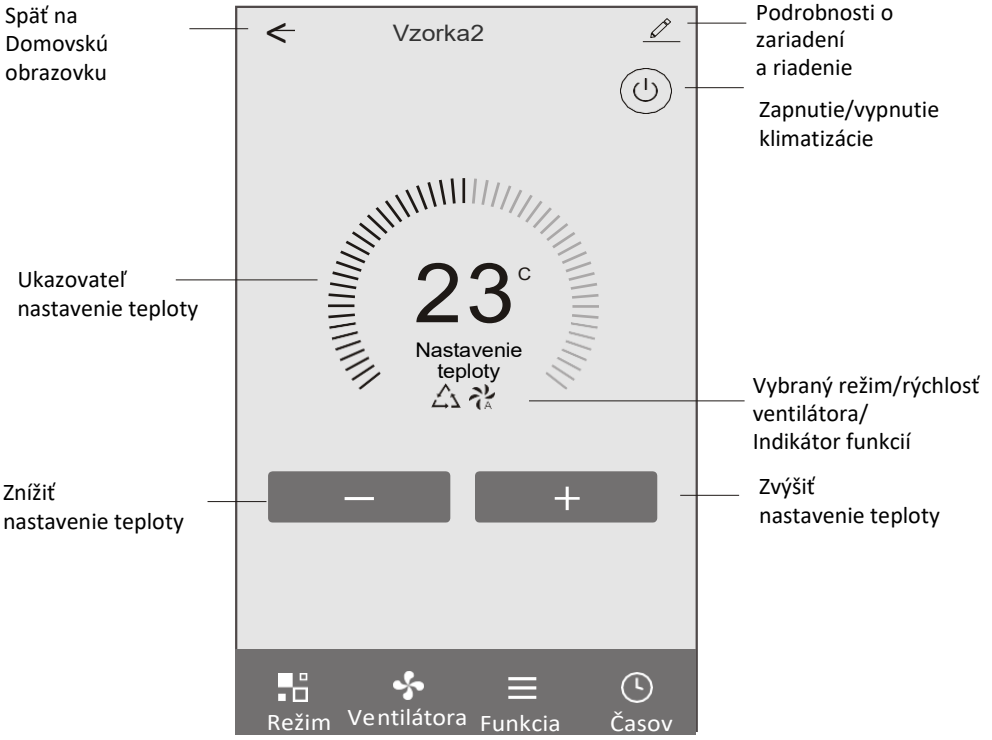

Ovládanie klimatizácie

Nastavenie Ovládania 1 - Režim

1. Ťuknutím na položku Režim zobrazíte obrazovku Režim.
2. Vyberte jeden z režimov Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Ťuknutím kdekoľvek v okolí nastavenej teploty zrušíte nastavenie režimu.

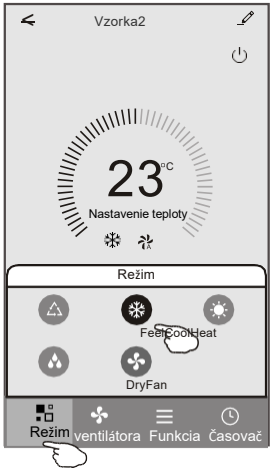

Ovládanie 1 - Vyberte rýchlosť ventilátora

1. Ťuknutím na položku Ventilátor zobrazíte obrazovku Ventilátor.
2. Vyberte jednu z rýchlostí ventilátora High/med/Low/Auto.
3. Ťuknutím na ľubovoľné miesto v okolí nastavenej teploty výber zrušíte.




Ovládanie 1 - Nastavenie funkcie

1. Ťuknutím na položku Funkcia zobrazíte obrazovku Funkcia.
2. Vyberte jednu z funkcií Sleep/Turbo/ECO.
3. Vyberte možnosť UP-DOWN/LEFT-RIGHT (Hore-doleva/doľava doprava) pre automatický výkyv so smerom UP-DOWN/LEFT-RIGHT (Hore-doleva/doleva doprava).
4. Ťuknutím kdekoľvek v okolí nastavenej teploty zrušíte nastavenie funkcie.



Ovládanie 1 - Pridanie časovača


1. Ťuknutím na položku Časovač zobrazíte obrazovku Pridať časovač.
2. Ťuknite na položku Pridať časovač.

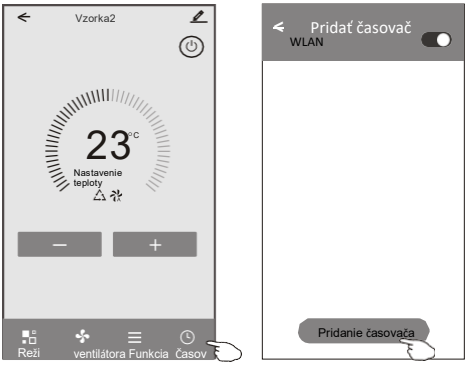

Ovládanie klimatizácie


Ovládanie 1 - Pridanie časovača

3. Vyberte čas, vyberte dni opakovania a časovač zapnutia/vypnutia.
4. Vyberte režim/rýchlosť ventilátora/funkciu a vyberte nastavenie teploty pre časovač zapnutia.
5. Ťuknutím na položku Uložiť pridajte časovač.

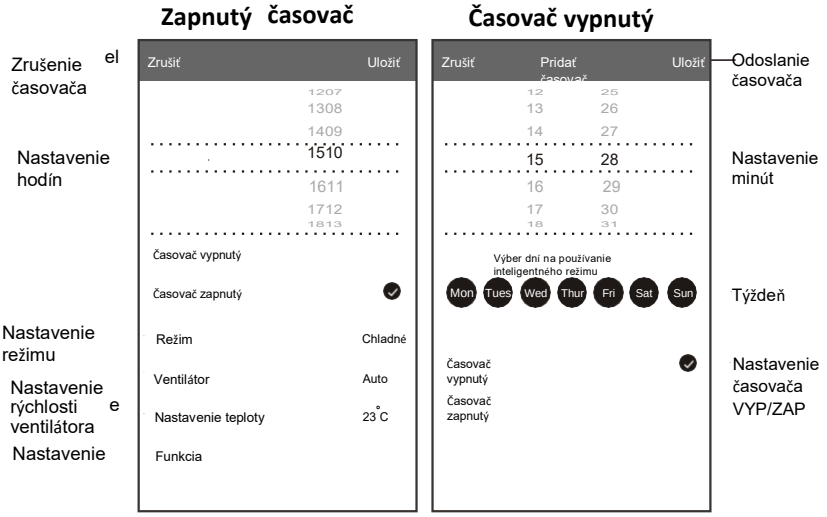

Ovládanie 1 - Správa časovača


1. Ťuknutím na lištu časovača upravíte časovač podobne ako pri pridávaní časovača.
2. Kliknutím na prepínač povolíte alebo zakážete časovač.
3. Podržte lištu časovača asi 3 sekundy a zobrazí sa obrazovka Odstrániť časovač, ťuknite na položku POTVRDIŤ a odstráňte časovač.

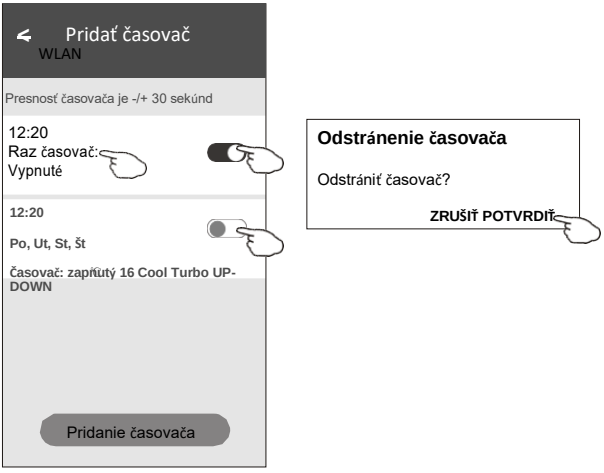

Ovládanie klimatizácie

Ovládanie 2


Hlavné ovládacie rozhranie

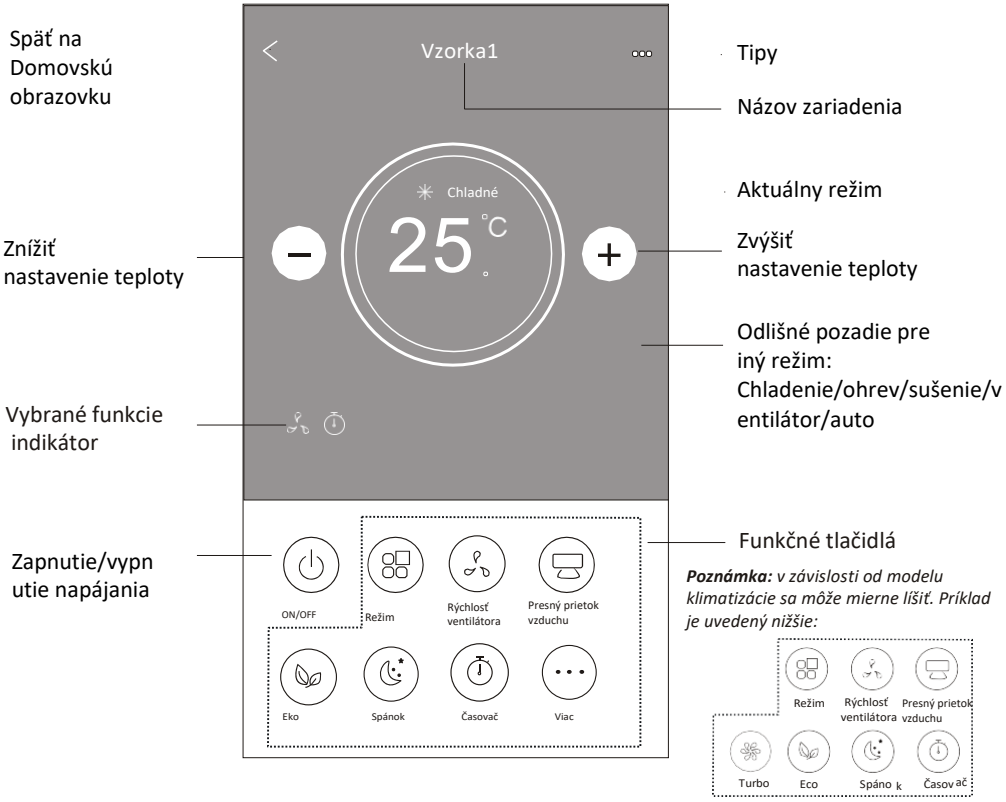


Ovládanie klimatizácie

Nastavenie Ovládania 2 - Režim

1. Ťuknite na tlačidlo Režim.
2. Na obrazovke Režim je 5 režimov, ťuknutím na jedno tlačidlo nastavíte pracovný režim klimatizácie.
3. Ťuknutím na tlačidlo X sa vrátite na hlavnú obrazovku ovládania.
4. Na obrazovke sa zmení režim a pozadie.

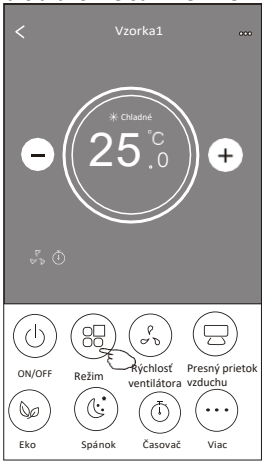


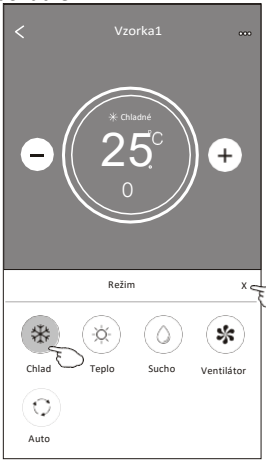

Poznámka: *prečítajte si podrobnosti o jednotlivých režimoch v používateľskej príručke na pohodlnejšie*

Ovládanie 2 - Voľba otáčok ventilátora

1. Ťuknite na tlačidlo Rýchlosť ventilátora.
2. Vyberte požadovanú rýchlosť ventilátora a ťuknite na ňu.
3. Ťuknutím na tlačidlo X sa vrátite na hlavnú obrazovku ovládania.
4. Na obrazovke sa zobrazí indikátor zvolenej rýchlosti ventilátora.

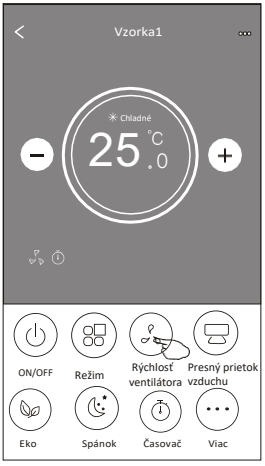




Režim	Rýchlosť ventilátora
Chladné	Všetky rýchlosti
Ventilátor	Všetky rýchlosti
Suché	
Teplo	Všetky rýchlosti
Auto	Všetky rýchlosti

Poznámka:
V režime Sucho nie je možné nastaviť rýchlosť ventilátora.

Poznámka: *Obrazovka Rýchlosť ventilátora sa môže zobrazovať mierne odlišne , v závislosti od modelu klimatizácie.*
Príklad je uvedený nižšie:

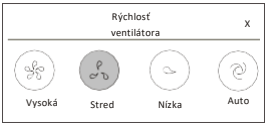



Ovládanie klimatizácie


Ovládanie 2 - Riadenie prietoku vzduchu

1. Ťuknite na tlačidlo Presný prietok vzduchu alebo na tlačidlo Swing Flow.
2. Vyberte požadovaný prietok vzduchu a ťuknite naň.
3. Ťuknutím na tlačidlo X sa vrátite na hlavnú obrazovku ovládania.
4. Na obrazovke sa zobrazí zvolený indikátor prietoku vzduchu.


Poznámka: *Pri niektorých modeloch bez automatického ľavého a pravého vetra, ak ho aktivujete, budete počuť pípnutie, ale žiadne akcie.*

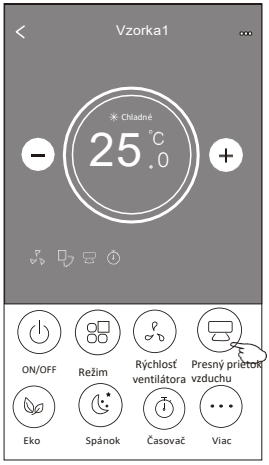


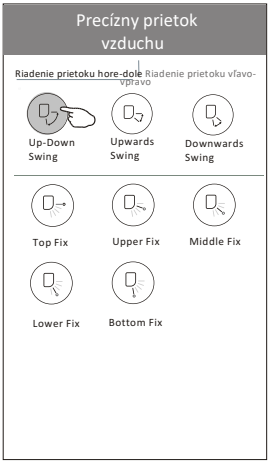

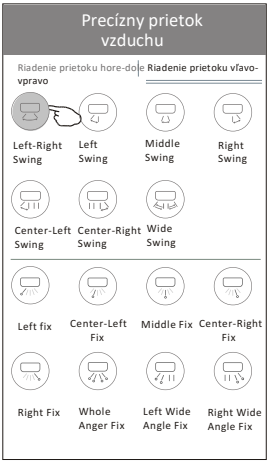

Poznámka: *Obrazovka Hlavné ovládanie a obrazovka Prietok vzduchu sa môžu mierne líšiť v závislosti od modelu klimatizácie. Príklad je uvedený nižšie:*

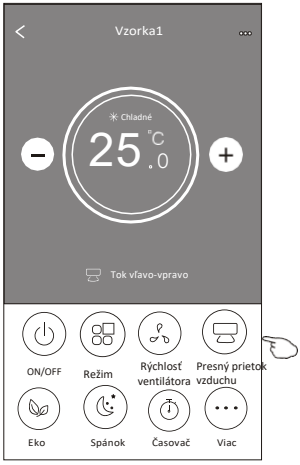


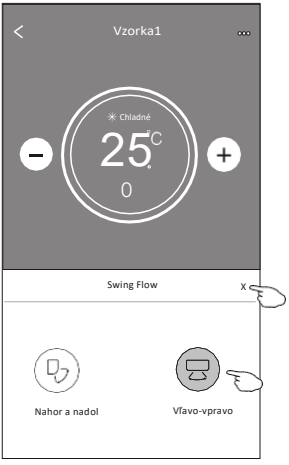


Ovládanie klimatizácie

Ovládanie 2 - ECO

1. Ak chcete aktivovať funkciu Eco, stačí ťuknúť na tlačidlo, tlačidlo sa rozsvieti a na obrazovke sa zobrazí indikátor.
2. Opätovným ťuknutím na položku funkciu vypnete.
3. Regulácia teploty pre niektoré modely klimatizácií:
   V režime chladenia sa nová nastavená teplota ⩾ 26℃.
   V režime vykurovania sa nastaví nová teplota ⩽ 25℃.

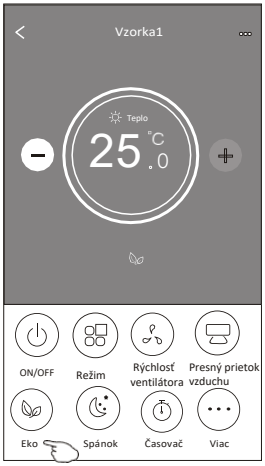


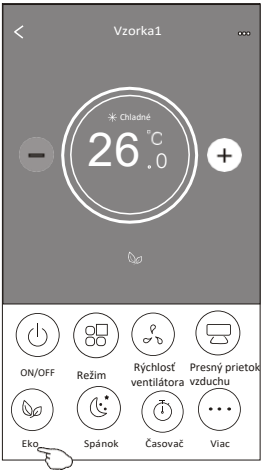

Režim	Povolené ECO
Chladné	Áno
Ventilátor	
Suché	
Teplo	Áno
Auto	

ECO je vypnuté v režime Fan/ Dry/Auto .

Poznámka: *Hlavná ovládacia obrazovka a metóda ECOcontrol sa môžu v závislosti od modelu klimatizácie mierne líšiť. Príklad je uvedený nižšie:*

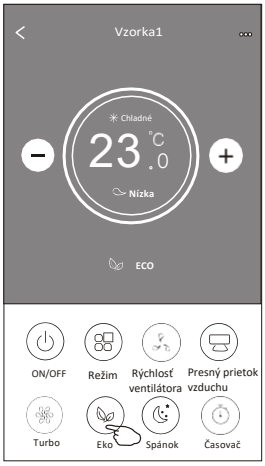



Poznámka:
ECO je vypnuté aj v režime Turbo/Sleep pre niektoré modely klimatizácií.

Ovládanie klimatizácie

Ovládanie 2 - Funkcia spánku

1. Ťuknite na tlačidlo Spánok.
2. Vyberte požadovaný režim spánku a ťuknite naň.
3. Ťuknutím na tlačidlo X sa vrátite na hlavnú obrazovku ovládania.
4. Na obrazovke sa zobrazí indikátor zvoleného režimu spánku.

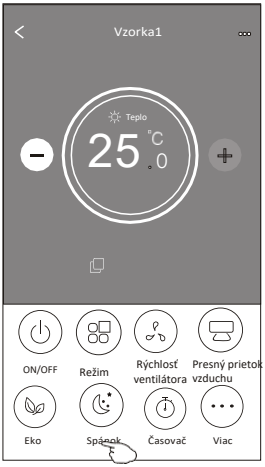


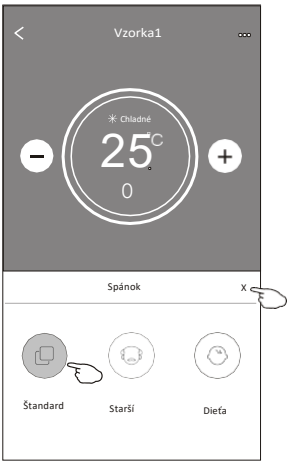


Režim	Spánok povolený
Chladné	Áno
Ventilátor	
Suché	
Teplo	Áno
Auto	

Režim spánku je v režime Fan/ Dry/Auto vypnutý.

Poznámka:
Hlavná ovládacia obrazovka sa môže zobrazovať mierne odlišne v závislosti od modelu klimatizácie. Príklad je uvedený nižšie:

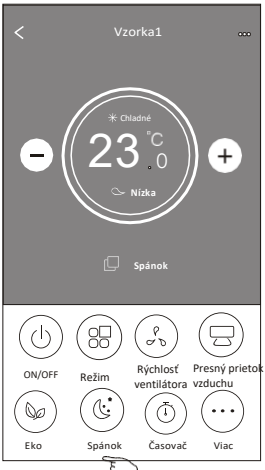

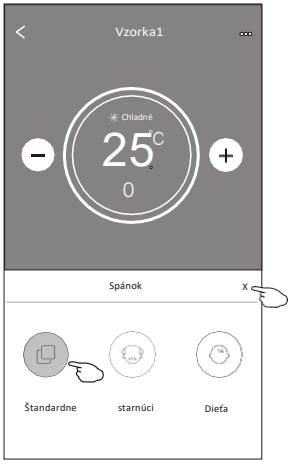




Poznámka:
Režim spánku je pniektorých modeloch klimatizácie vypnutý aj v režime Turbo/Sleep.


Ovládanie klimatizácie

Nastavenie Ovládania 2 – Časovač (zap)

1. Ťuknite na tlačidlo Časovač.
2. Ťuknite na položku + v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky časovača.
3. Vyberte položku Čas/opakovanie/vypnutie a potom ťuknite na položku Uložiť.
4. Časovač(vypnutý) sa zobrazí na hlavnej obrazovke Časovač.



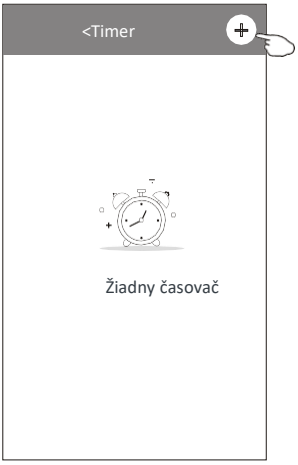

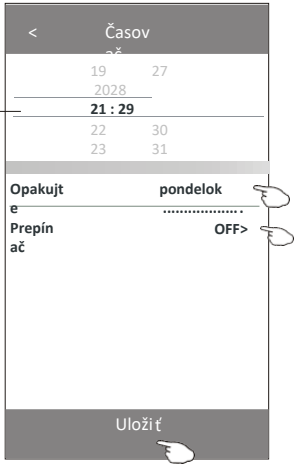


Posunutím nahor alebo nadol vyberte čas

Ťuknite na položku Opakovať>, potom ťuknite na požadované dni opakovania alebo Raz a potom ťuknite na položku Potvrdiť výber.




Ťuknite na položku Switch> a potom posunutím obrazovky vyberte možnosť ON a Potvrďte.

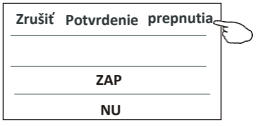



Nastavenie Ovládania 2 - Časovač (vyp)


1. Ťuknite na tlačidlo Časovač.
2. Ťuknite na položku + v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky časovača.
3. Nastavte Čas/Dátum opakovania/Dátum zapnutia/ Teplotu/Režim/Rýchlosť ventilátora/Prietok vzduchu podľa svojich požiadaviek a potom klepnite na Uložiť.
4. Časovač sa zobrazí na hlavnej obrazovke Časovač.

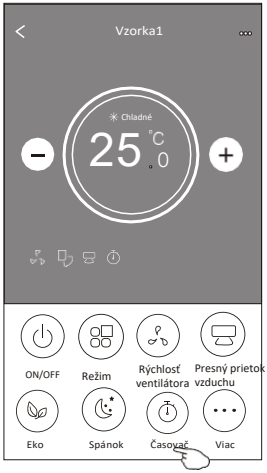




Ťuknite na položku Opakovať > potom ťuknite na požadované dni opakovania alebo Raz a potom ťuknite na položku Potvrdiť výber.

Posunutím nahor alebo nadol vyberte

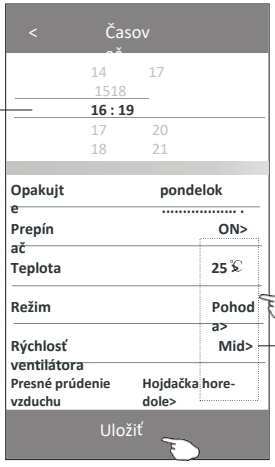



Ťuknite na položku Prepínač > a potom posunutím obrazovky vyberte možnosť ZAPNUTÉ

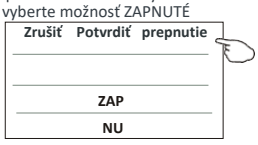



Teplota kohútika/režim/rýchlosť ventilátora/ prúdenie > jeden po druhom a potom nastavte ako váš ako je uvedené v predchádzajúcej kapitole, a ťuknite na položku Potvrdiť nastavenie.

Ovládanie 2 - Správa časovača

1.Zmeňte nastavenie časovača:
Ťuknutím na ľubovoľné miesto na lište zoznamu časovačov okrem lišty prepínačov sa dostanete na obrazovku nastavenia časovača, zmeňte nastavenie a potom ťuknite na položku uložiť.

2.Zapnúť alebo vypnúť časovač:
Ťuknutím na ľavú časť prepínača vypnete časovač. Ťuknutím na pravú časť prepínača časovač povolíte.


3.Vymažte časovač:
Posúvajte panel zoznamu časovača sprava doľava, kým sa nezobrazí tlačidlo Odstrániť, a potom ťuknite na položku Odstrániť.





Posunutím doľava vypnete časovač.


Posunutím doprava aktivujte časovač.

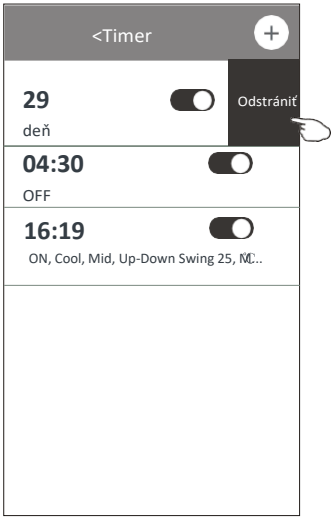

Ovládanie klimatizácie

Ovládanie 2 - Viac funkcií

1. uknutím na tlačidlo Viac môžete ovládať ďalšie funkcie, ak sa zobrazia na obrazovke.

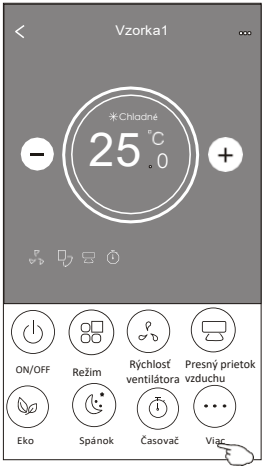

Poznámka:
Niektoré modely klimatizácií nemajú tlačidlo viac.



Poznámka: Vzhľad sa môže líšiť , niektoré ikony sa skryje, ak klimatizácia nemá túto funkciu alebo nie je povolená v aktuálnom režime.

2. uknite na položku 

" na zapnutie/vypnutie vnútorného LED displeja.

3. uknite na položku 

" na zapnutie/vypnutie bzučania pri prevádzke prostredníctvom aplikácie Wi-Fi APP.

4. Ťuknite 

'' a aktivujete funkciu proti plesniam, ak je na obrazovke k dispozícii.

Po vypnutí striedavého prúdu sa začne sušenie, zníži sa zvyšková vlhkosť a zabráni sa vzniku plesní. sa automaticky vypne.

5. Ťuknite na položku 


'' na zapnutie/vypnutie zdravej funkcie, ak je na obrazovke k dispozícii.

Aktivuje funkciu antibakteriálneho ionizátora.Táto funkcia je určená len pre modely s generátorom ionizátora.

6. Ťuknite na položku 

'', ak je na obrazovke k dispozícii.

V tomto režime si môžete vybrať jednu z troch úrovní prúdu. Klimatizácia bude udržiavať správny prúd, aby šetrila energiu.

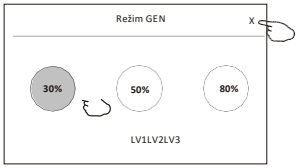


Ovládanie klimatizácie


Ovládanie 2 - Viac funkcií


7. Ťuknite na tlačidlo ''Sledovanie elektrickej energie'', ak je na obrazovke k dispozícii.

V tejto funkcii môžete sledovať spotrebu elektrickej energie klimatizácie.



Monitorovanie elektrickej ▶

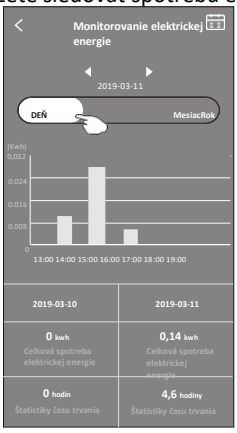

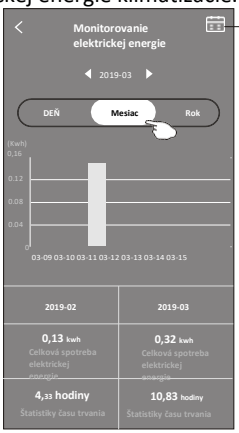

Ťuknutím na toto tlačidlo otvorte kalendár a vyberte dátum.

8. Ťuknite na položku 

'', ak je na obrazovke k dispozícii.

Podrobnosti o funkcii samočistenia nájdete v návode na použitie.

9. Ťuknite na položku 

'' , ak je k dispozícii na obrazovke.

Táto funkcia pomáha udržiavať teplotu v miestnosti nad 8 ℃

Skontrolujte podrobnosti o 8℃ Funkcia ohrevu v používateľskej príručke.


10. Ťuknite na tlačidlo "Rezervácia" , ak je na obrazovke k dispozícii.


Podľa potreby môžete nastaviť čas, opakovanie dňa, teplotu, režim, rýchlosť ventilátora, prietok vzduchu a potom klepnutím na Uložiť aktivovať funkciu.

Klimatizačné zariadenie automaticky dosiahne vaše nastavenia v čase dohodnutého termínu.



Rezervácia ▶

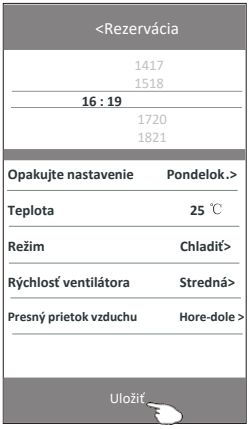

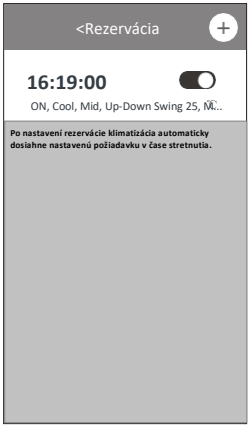

Ovládanie klimatizácie


Ovládanie 2 - Viac funkcií

11. Ťuknite na tlačidlo ''Autodiagnostika'', ak je na obrazovke k dispozícii.
Klimatizácia sa automaticky diagnostikuje a uvedie kód chyby a prípadne aj pokyny k problému.



Samodiagnosti ►
ka



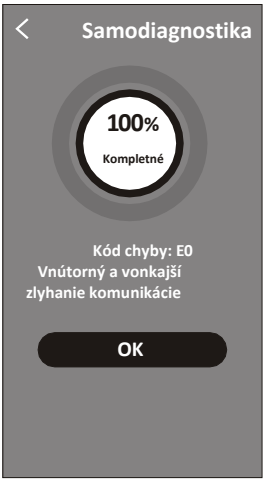

12. uknite na položku "  Fotosenzitívne ", ak je na obrazovke k dispozícii.

Táto funkcia umožňuje klimatizácii automaticky zapnúť/vypnúť displej podľa intenzity svetla.

13. uknite na položku "  Mäkký vietor ", ak je na obrazovke k dispozícii.

Pri tejto funkcii bude klimatizácia fúkať jemný prúd vzduchu cez mikrootvory na deflektore.

Ovládanie klimatizácie

Podrobnosti o zariadení a jeho správa


na Ovládaniu 1 alebo ťuknite na položku ... na Ovládaniu 2 , dostanete sa na obrazovku s podrobnosťami o zariadení.
Tu môžete získať užitočné informácie a zdieľať zariadenie s inými účtami.
Pozorne si pozrite nasledujúce obrázky a pokyny.

Ovládanie 1



Ovládanie 2



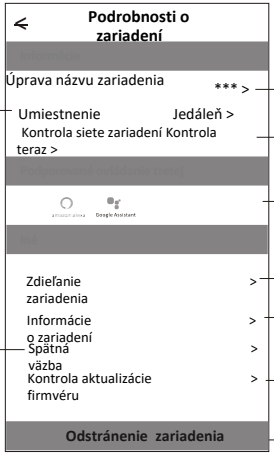

Ťuknutím na položku zmeníte zariadenie umiestnenie do inej miestnosti

Ťuknutím na položku skontrolujete stav siete

Ťuknutím na položku skontrolujete stav siete

Ťuknutím na položku získate pokyny na pripojenie hlasového ovládača amazon alexa alebo Google Assistant

Ťuknutím na položku zdieľanie zariadenia s iným účtom

Ťuknutím na položku skontrolujete virtuálne ID/názov Wi-Fi/IP adresu MAC adresu/časovú zónu/jednotnú silu Wi-Fi

Vráťte problémy alebo niektoré návrhy správcovi aplikácie.

Kontrola a aktualizácia firmvéru


Ťuknutím na položku odstráňte zariadenie


Ovládanie klimatizácie


Podrobnosti o zariadení a jeho správa


Ako zdieľať zariadenia s inými účtami?

1. Ťuknite na položku Zdieľanie zariadenia a zobrazí sa obrazovka Zdieľanie zariadenia.
2. Ťuknite na položku "Pridať zdieľanie".
3. Vyberte oblasť a zadajte účet, ktorý chcete zdieľať.
4. Ťuknite na položku "Dokončené" a konto sa zobrazí v zozname zdieľaní.
5. Prijatí členovia zdieľania by mali podržať stlačené tlačidlo na domovskej obrazovke a posunutím nadol obnoviť zoznam zariadení, zariadenie sa zobrazí v zozname zariadení.

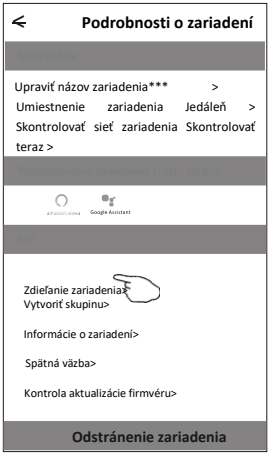

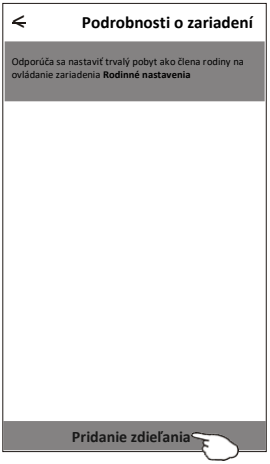

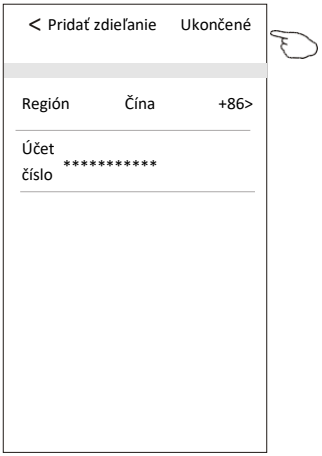

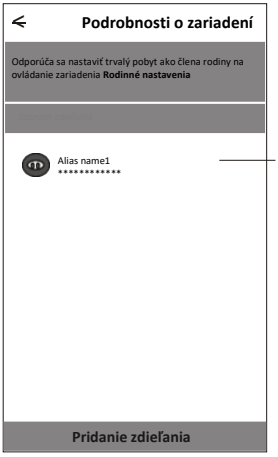

Podržte lištu asi 3 s a potom môžete vymazať účet zdieľania.




Podržaním a posunutím nadol obnovíte zoznam zariadení


Správa účtu


Nastavenie profilu účtu



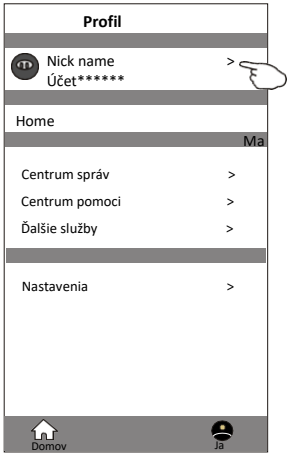


Zmena prezývky vášho konta

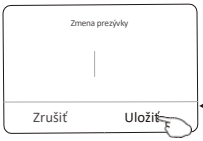


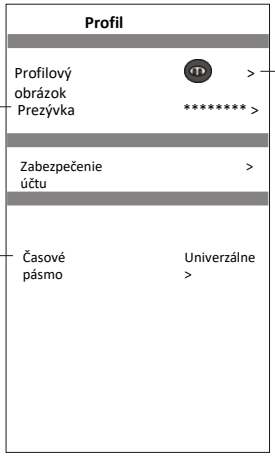

Výber obrázka pre účet z miestneho albumu

Vyberte časové pásmo

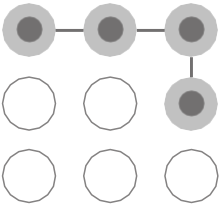

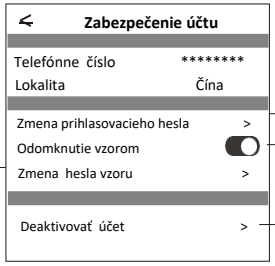

Zmena hesla ako resetovanie hesla na strane 7

Ťuknutím na prepínač povolíte alebo vypnúť heslo


Nastavenie vzorového hesla na spustenie

Prosím, opatrne deaktivujte konto všetky údaje budú vymazané.


Správa účtu

Správa domova (rodiny)

1. Ťuknite na názov domov v ľavom hornom rohu obrazovky Domov a vyberte položku Správa domov. Alebo ťuknite na položku Ja a potom na položku Správa domov.
2. Ťuknite na jednu z rodín v zozname rodín a prejdite na obrazovku Nastavenia rodiny.

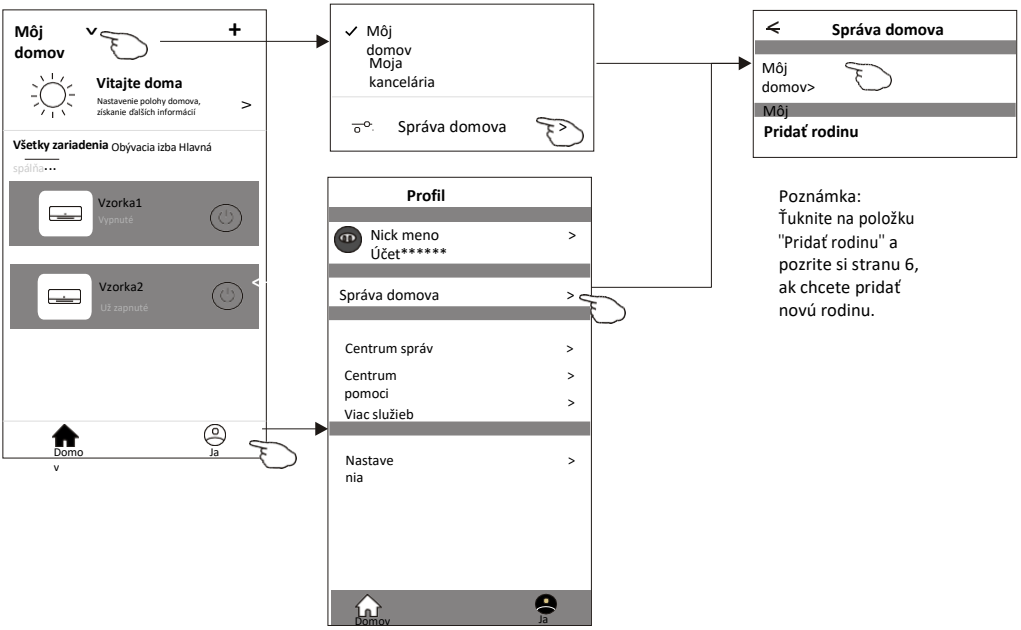

3. astavte rodinu ako nasledujúce ukazovatele.

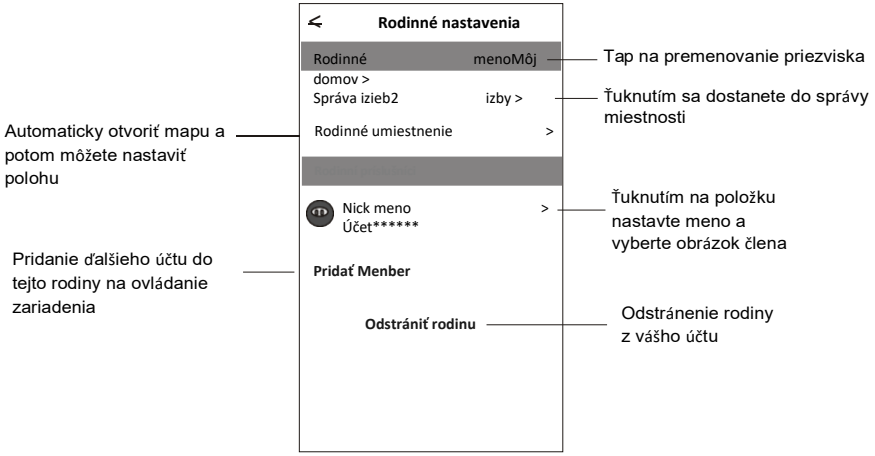

Oznámenie

1. V prípade technickej aktualizácie môže dôjsť k odchýlke skutočných položiek od tých, ktoré sú uvedené v príručke.
   Pozrite si svoj aktuálny produkt a aplikúciu.
2. Inteligentné klimatizácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia na zlepšenie kvality a tiež vymazané v závislosti od okolností výrobných firiem.
3. V prípade, že je sila signálu Wi-Fi slabšia, môže dôjsť k odpojeniu aplikácie Smart App. Preto sa uistite, že je vnútorná jednotka v blízkosti bezdrôtového smerovača.
4. Pre bezdrôtový smerovač by mala byť aktivovaná funkcia servera DHCP.
5. Pripojenie na internet môže zlyhať kvôli problému s bránou firewall. V takom prípade sa obráťte na poskytovateľa internetových služieb.
6. Pre zabezpečenie systému inteligentného telefónu a nastavenie siete sa uistite, že aplikácia Smart air conditioner APP je dôveryhodná.

Riešenie problémov

Popis	Analýza príčiny
Klimatizáciu nemožno úspešne nakonfigurovať	1. Skontrolujte, či je SSID a heslo pripojeného mobilného smerovača WLAN správne; 2. Skontrolujte, či existujú ďalšie nastavenia smerovača WLAN, ako je uvedené nižšie. 1) Brána firewall samotného smerovača alebo počítača 2) Filtrovanie adries MAC 3) Skrytý SSID 4) Server DHCP Reštartujte smerovač WLAN, mobilné zariadenie a klimatizáciu (modul WLAN) a znovu pripojte klimatizáciu pomocou režimu CF. Pred reštartom skontrolujte, či sa už nikto nepripojil k tej istej klimatizácii.
Mobilný telefón nedokáže ovládať klimatizáciu	1. Keď je klimatizácia (modul WLAN) reštartovaná a aplikácia zobrazí Device remove (Odstrániť zariadenie), ignorovanie tohto potvrdenia povedie k tomu, že mobilné zariadenie stratí povolenie na ovládanie klimatizácie. Klimatizáciu budete musieť opäť pripojiť pomocou režimu CF. 2. V prípade výpadku napájania mobilné zariadenie stratí povolenie na ovládanie klimatizácie na 3 minúty po výpadku napájania. (Na mobilnom zariadení sa teraz zobrazí oznámenie.) Ak ani po obnovení napájania nemôžete ovládať aplikáciu (klimatizáciu), musíte klimatizáciu opäť pripojiť pomocou režimu CF.
Mobilný telefón nemôže nájsť klimatizáciu	1. Zobrazenie aplikácie Smart Life Klimatizácia Zariadenie v režime offline. Skontrolujte nasledujúce podmienky. 1) Klimatizácia bola prekonfigurovaná. 2) Klimatizácia je mimo prevádzky. 3) Router bez napájania. 4) Klimatizácia sa nemôže pripojiť k smerovaču. 5) Klimatizácia sa nemôže pripojiť k sieti prostredníctvom smerovača. 6) Mobilné zariadenie sa nemôže pripojiť k sieti. 2. Po pridaní zariadenia zmizne v zozname zariadení. Podržaním a posunutím nadol obnovíte zoznam zariadení. Ak sa nezmení, vypnite aplikáciu a spustite ju znova.